

アプリや充電カードが必要ない充電サービス

6kW 普通充電器の利用方法

1 QRを読み取る




4 ダイヤル錠を解除



2 アンケート回答



5 充電ケーブルを車に接続

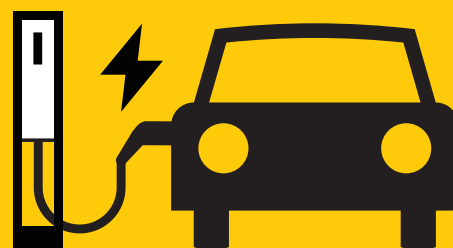

3 暗証番号を確認



6 充電後はケーブルを戻しダイヤル錠を施錠



⚠️ 利用上のご注意

- 利用手順に従い、正しくご利用ください。
- 異常や故障が発生した場合はお問合わせください。
- こちらの充電器は、EV(電気自動車)・PHEV専用で、充電料金はかかりません。なお、機器故障時や不具合発生時には充電できません。また、充電に関する保証は致しかねますのでご了承ください。
- 駐車料金はかかります。駐車場に掲出された料金額及び料金体系により、駐車時間に応じた駐車料金をお支払いください。
- 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器(ICD)を使用されている方は、充電器本体からの電波が作動に影響を与える恐れがありますので、充電中は密着する姿勢は取らないでください。
- 充電ケーブルの長さに関りがあるため、充電器の設置場所と駐車向き(給電口の位置)に気をつけてご利用ください。
- 車種・車両グレードによっては、最大出力6kWで充電いただけない場合があります。
- 駐車状況等によりご利用いただけない場合があります。
- 駐車場は予告なく営業終了となる場合もありますのでご了承ください。